

설치 안내서

HP Photosmart 370 series




1 프린터 포장 풀기

프린터의 내부와 몸체에서 테이프를 제거합니다.

프린터 상자에 들어있는 품목:


1. HP Photosmart 370 series 프린터
2. 설치 안내서(본 포스터)
3. 사용 설명서
4. HP Photosmart 소프트웨어 CD
5. 컬러 잉크 카트리지
6. USB 케이블
7. 샘플 용지 팩 및 밀봉 가능한 용지 주머니
8. 전원 공급 장치(전원 공급 장치의 모양은 다를 수 있으며 별도의 전원 코드가 있을 수 있습니다)

주: 일부 내용물은 국가/지역에 따라 다를 수 있습니다.

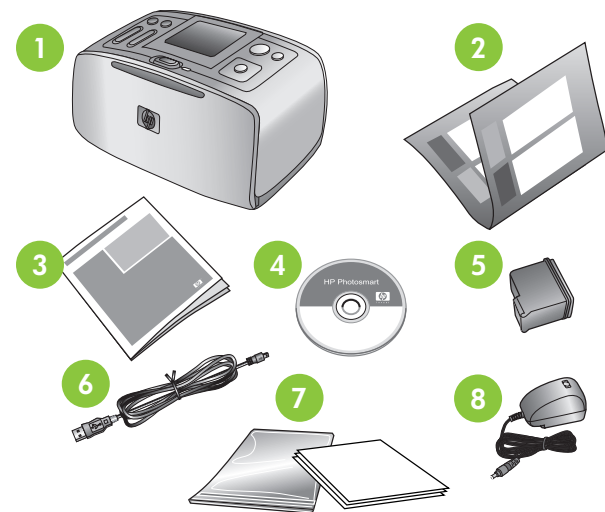


2 전원 코드 연결

1. 전원 코드를 프린터 후면에 연결합니다.
2. 어댑터 플러그를 국가/지역에 맞추어 전원 코드에 연결합니다.
3. 전원 코드를 전기 콘센트에 연결합니다.

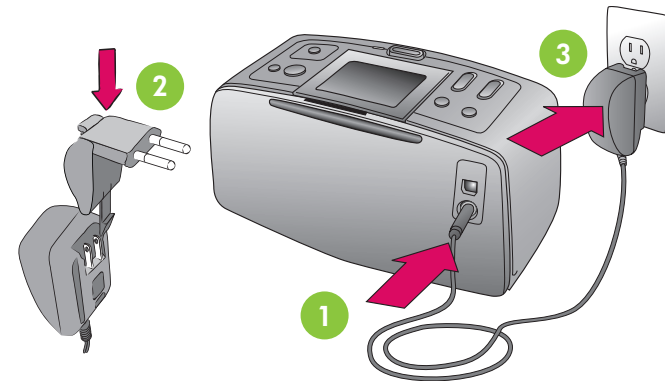

3 프린터 켜기

1. **전원** 버튼을 눌러 프린터를 켭니다.
2. 프린터 화면에 **Select Language[언어 선택]**가 나타나면, ▲ 또는 ▼를 눌러 사용할 언어를 강조 표시합니다.
3. **OK**를 눌러 사용할 언어를 선택하고 진행합니다.
4. 프린터 화면에 **LCD 언어를 한국어로 설정?**이 나타나면, ▲ 또는 ▼를 눌러 **예**를 강조 표시합니다.
5. **OK**를 눌러 **예**를 선택하고 진행합니다.
6. 프린터 화면에 **국가/지역 선택**이 나타나면, ▲ 또는 ▼를 눌러 사용자의 국가/지역을 강조 표시합니다.
7. **OK**를 눌러 사용자의 국가/지역을 선택합니다.

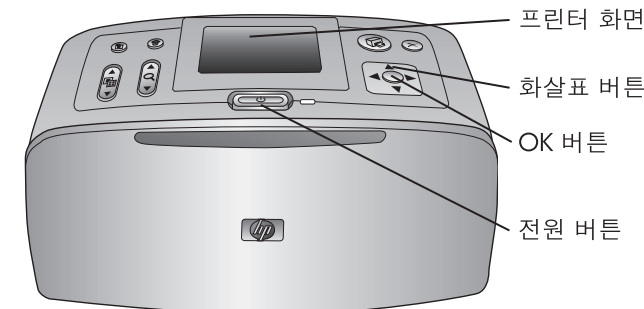

4 잉크 카트리지의 테이프 제거

1. 잉크 카트리지 포장을 엽니다.
2. **분홍색 탭**을 잡아당겨 잉크 카트리지에서 투명 테이프를 제거합니다.





잉크 노즐 또는 구리판을 건드리거나 제거하지 마십시오!



5 잉크 카트리지 설치

1. 출력 용지함을 열고, 잉크 카트리지 덮개를 엽니다.
2. 컬러 잉크 카트리지를 라벨은 위로, 구리판은 프린터 안쪽으로, 잉크 노즐은 아래로 각기 향하게 하여 잉크 카트리지함에 삽입합니다.
3. 잉크 카트리지를 카트리지함에 딸깍 소리가 나도록 밀어 넣습니다.
4. 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.

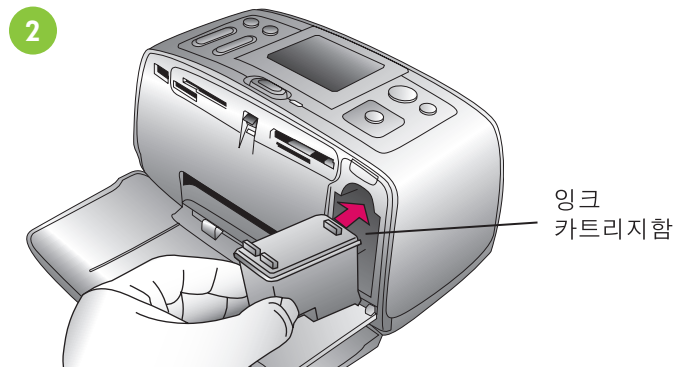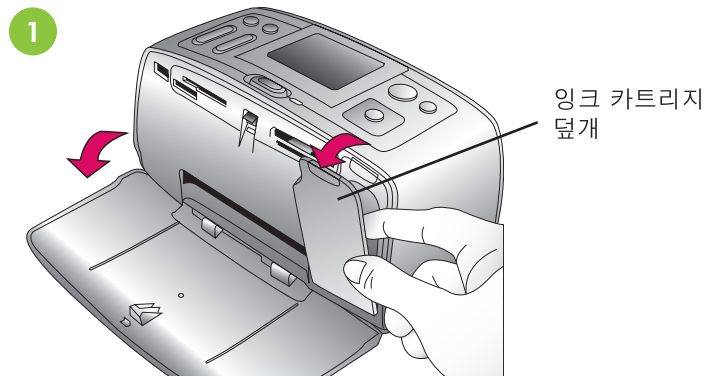


6 정렬 페이지 인쇄

1. 용지 급지함을 최대한 엽니다.
2. 샘플 팩에서 인덱스 카드를 꺼내 로드합니다.
3. 용지 너비 조정대를 카드가 구부러지지 않게 인덱스 카드의 가장자리에 맞춰 조정합니다.
4. **OK**를 누릅니다. 인덱스 카드에 정렬 페이지가 인쇄됩니다. 정렬 페이지로 인쇄 품질을 확인할 수 있습니다.
5. 페이지를 버립니다.




7 처음으로 사진 인쇄

1. 인화지 몇 장을 광택면을 사용자의 몸 쪽을 향하게 하여 용지 급지함에 놓습니다. 탭이 있는 인화지를 사용할 경우, 탭이 있는 쪽이 나중에 들어가도록 삽입합니다.
2. 용지 너비 조정대를 인화지가 구부러지지 않게 인화지의 가장자리에 맞춰 조정합니다.
3. 메모리 카드를 메모리 카드 슬롯에 삽입합니다.
주: 메모리 카드는 프린터 안에 완전히 들어가지 않습니다. 메모리 카드가 올바르게 끼워지면, 메모리 카드 표시등이 깜박이다가 녹색으로 고정됩니다.
4. **◀ 또는 ▶**를 눌러 사진을 봅니다.
5. **OK**를 눌러 사진을 선택한 후, **인쇄**를 눌러 사진을 인쇄합니다.

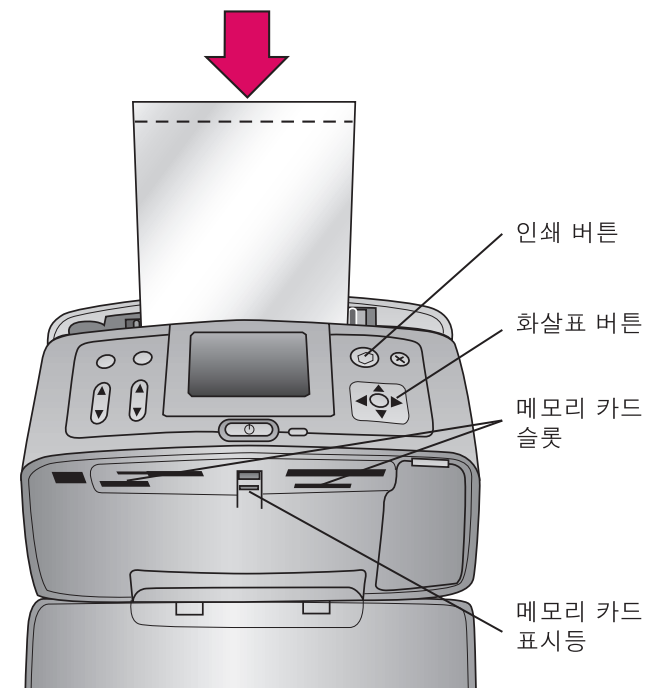

자세한 내용이 필요하십니까?

자세한 내용은 다음을 참조하십시오:

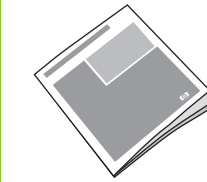

HP Photosmart 370 series 사용 설명서



화면 HP Photosmart 프린터 도움말



<http://korea.support.hp.com/support>

또는 HP 고객센터지원센터 1588-3003으로 전화하십시오.



싱가포르에서 인쇄06/04 o v1.0.1 • 재활용지에 인쇄
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

